
BS-TK6 Flexi

-monteringsanvisning

Trekkekummen leveres uten fals.



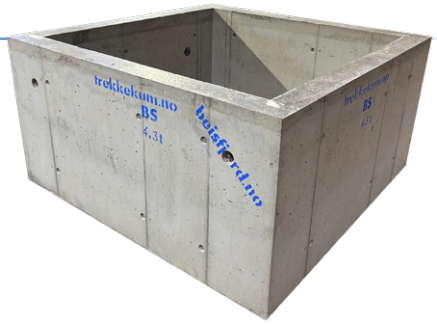


Topplaten har resess for ekstra sidestabilitet.
Det skal likevel legges pakning på øverste element.

Rengjør elementer som skal mot hverandre grundig med kost.
Få bort alt støv og løse partikler.
(Bildet viser med fals for illustrasjon.)



Rull pakningen sentrisk på topp kum.
(Bildet er for illustrasjon og har underdel på.)

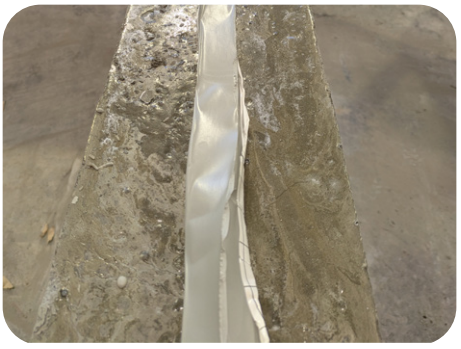




Det er viktig at fugebåndet overlapper i alle skjøter.

Evt. endeskjøt må overlappe i begge ender.


(Bildet viser med fals for illustrasjon.)



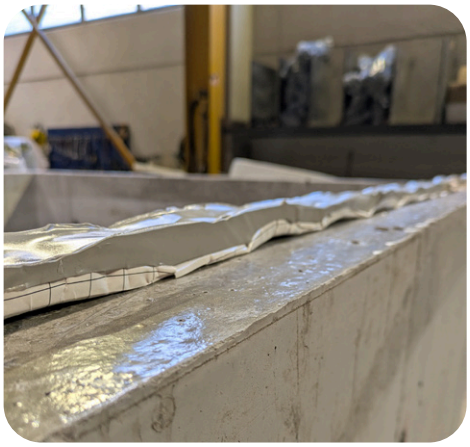


Vær nøye når du ruller på pakninger. Når pakninger er montert, kan ikke seksjoner deles uten at pakningen fjernes helt og erstattes med ny. Fjerning av pakning er tidkrevende.

Pakningen er tykk, men elementets tyngde vil gi fordeling utover flaten (derfor er det viktig at den er i senter).
(Bildet er for illustrasjon og har underdel på.)

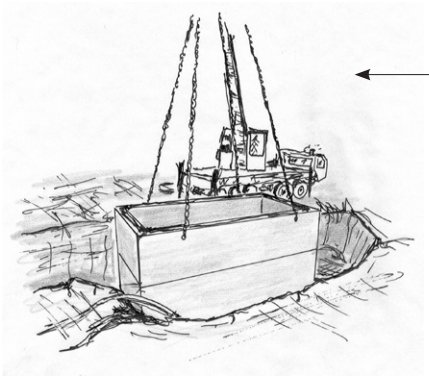


Slik

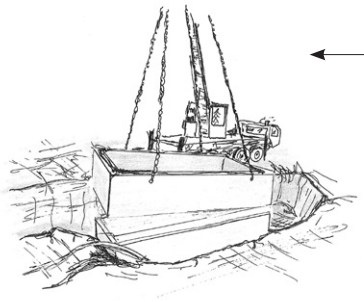


Ikke slik

Ved montering er det svært viktig at seksjoner monteres på hverandre i tilnærmet "water".

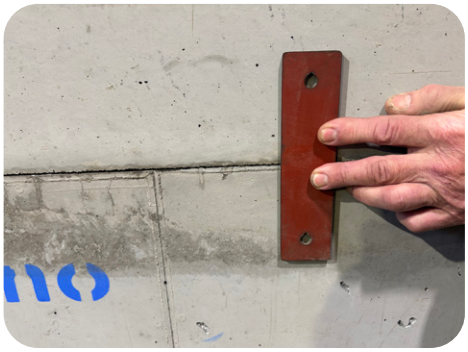

Om det ønskes ekstra sidestabilitet er det mulig å etter-montere lasker med ekspansjonsbolt.
Husk da å vente med montering til pakningen har seget ferdig og satt seg.

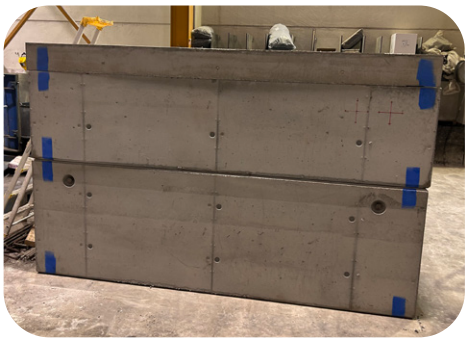

Hvis seksjonene er merket med overettmerke er det viktig at disse blir montert riktig vei.

BEISFJORD
SEMENTVAREFABRIKK A·S
beisfjordsement.no